



NATURIA

VIVE TU ESPACIO NATURAL

NATURIA / GUÍA DE MONTAJE

PÉRGOLA LAMINADA 4 × 4 ANEXADA

Colección laminada

VIVE TU ESPACIO NATURAL



Antes de empezar

Revise estas condiciones antes de desembalar, tratar o iniciar el montaje.

Madera y condiciones

Tratamiento

El producto se entrega sin tratar. Puede aplicarse el acabado deseado; recomendamos lasures al agua para nutrir la madera y personalizar el tono. Renueve el tratamiento según la climatología.

Comportamiento natural

La madera laminada y KVH reduce grietas profundas y deformaciones, pero cada pieza es única. El calor puede provocar grietas longitudinales o ligeras torceduras; algunas vuelven a cerrarse con humedad y las piezas largas se corrigen al ajustarlas a la estructura. Son variaciones normales que no afectan a la solidez, estabilidad ni función.

Almacenamiento

Mantenga las piezas embaladas, sin sol directo y bajo condiciones ambientales similares hasta el montaje.

Revisión y clima

Revise periódicamente la tornillería. La estructura está concebida para condiciones estándar; con viento fuerte constante, refuerce la tela asfáltica con tachuelas o rastreles y aumente la fijación al suelo.

Condiciones de garantía

Cobertura

La garantía cubre defectos de fabricación. Se consideran normales los nudos —también en bordes no visibles tras el montaje—, las decoloraciones sin efecto sobre la calidad y las grietas rectas o de secado que no alteren el producto.

Nudos

También son normales los nudos no adherentes de hasta 2 cm. Si uno se desprende, rellene el hueco con pasta para madera o vuelva a pegarlo.

Exclusiones

No se cubren daños por transporte, almacenamiento o montaje incorrectos, ni por falta de tratamiento posterior. La garantía se limita a sustituir las piezas defectuosas.

Herramientas necesarias



Ayudante



Destornillador



Martillo



Cutter



Escalera



Nivel



Sierra




Metro




Taladro


SOLERA

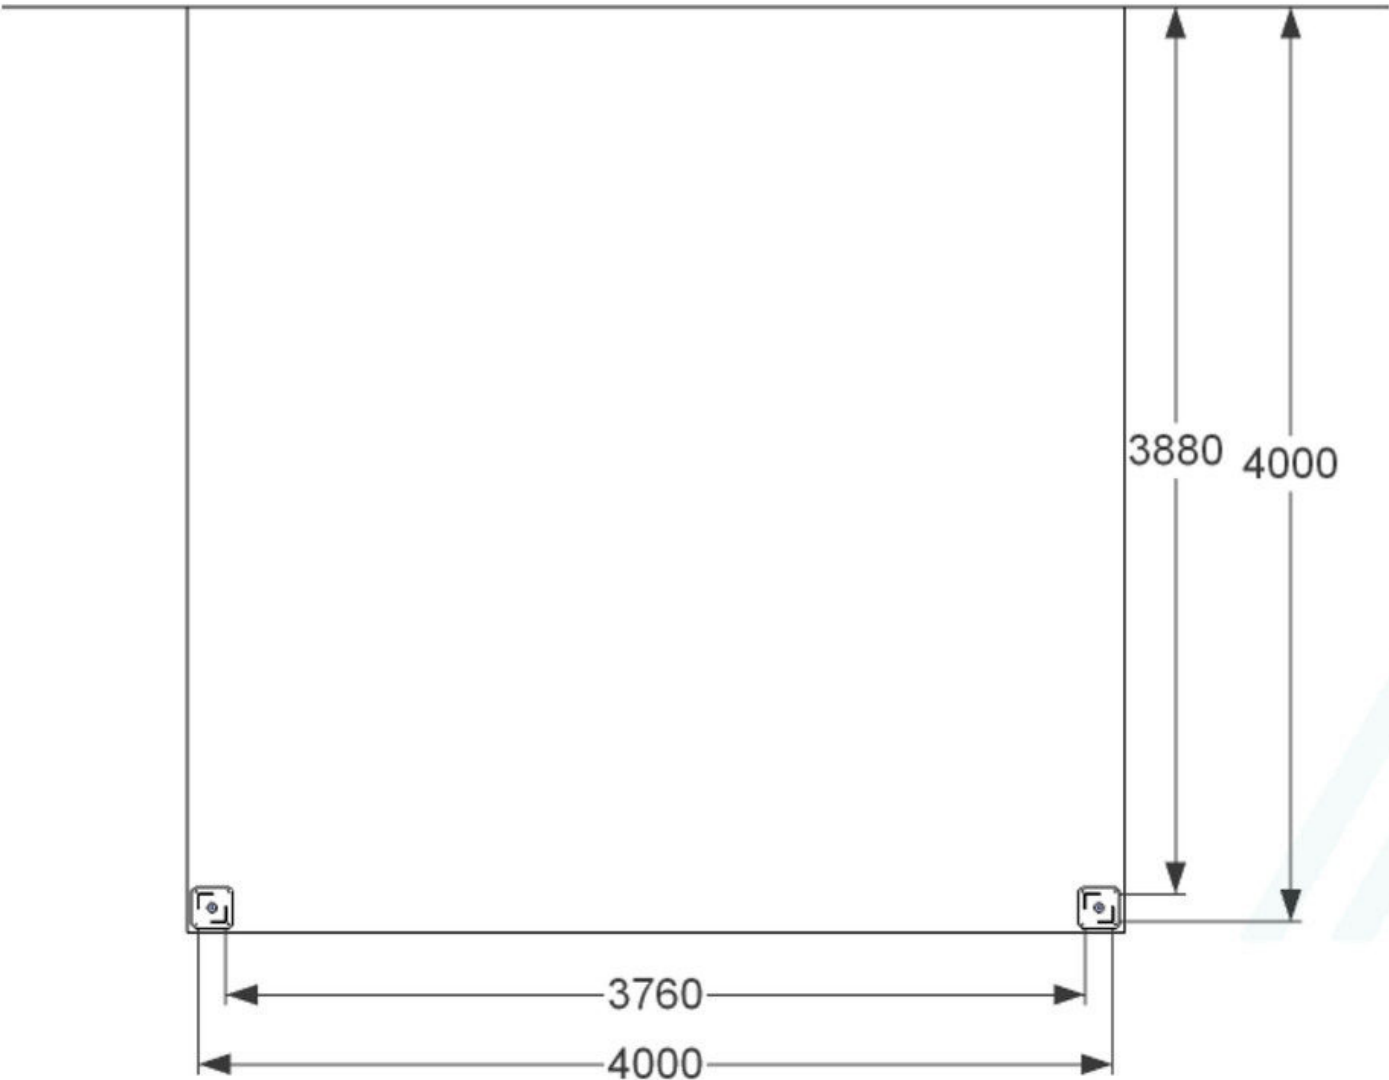


PLANTA

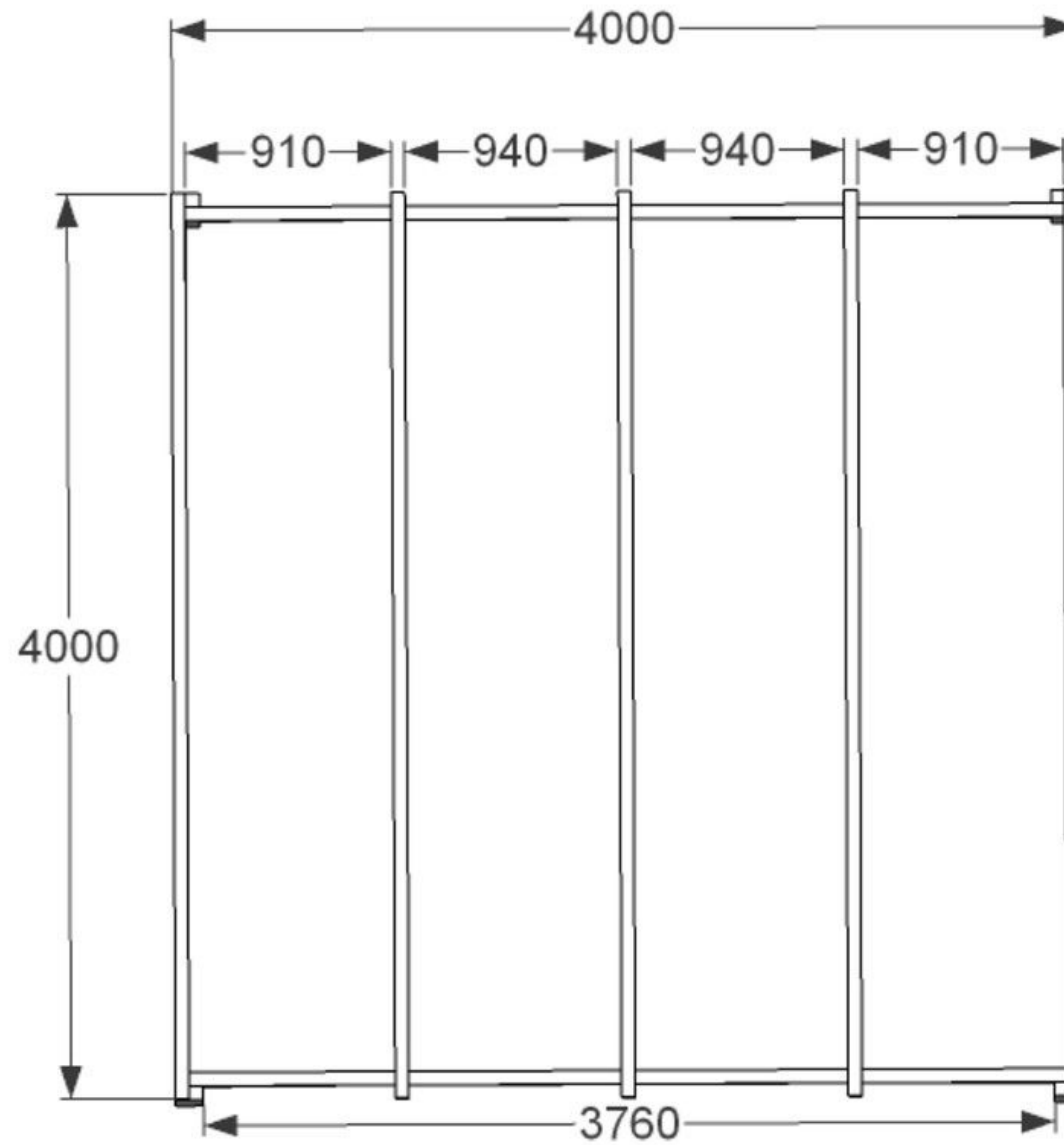


FRONTAL

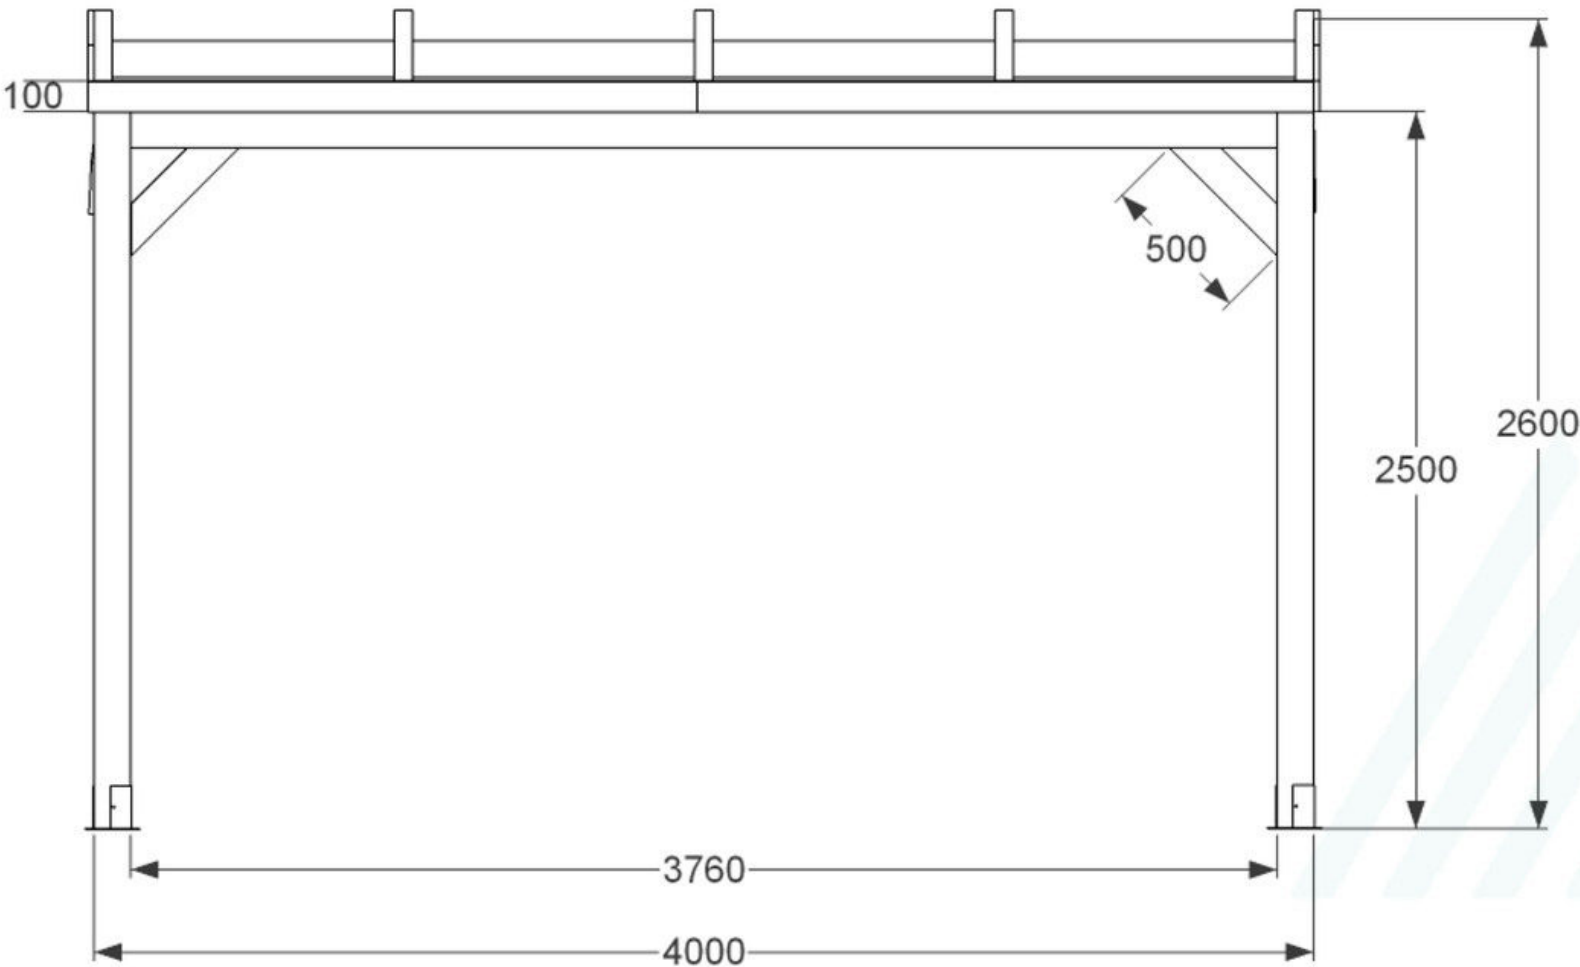

LATERAL

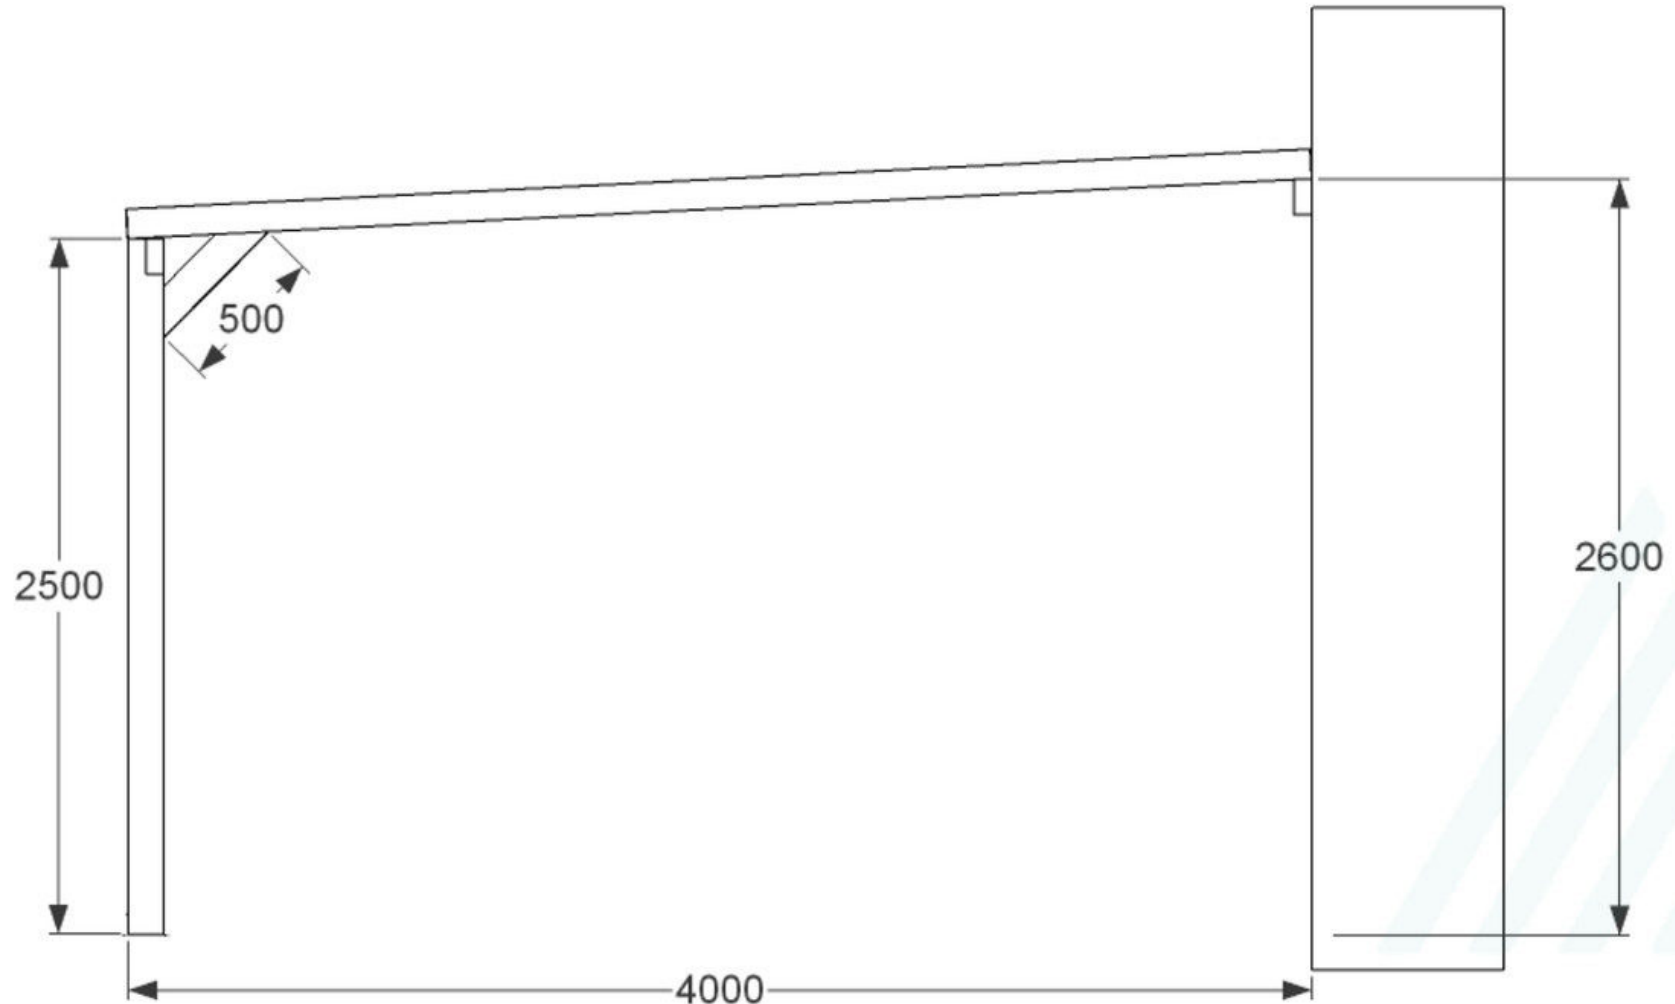

LISTADO DE PIEZAS

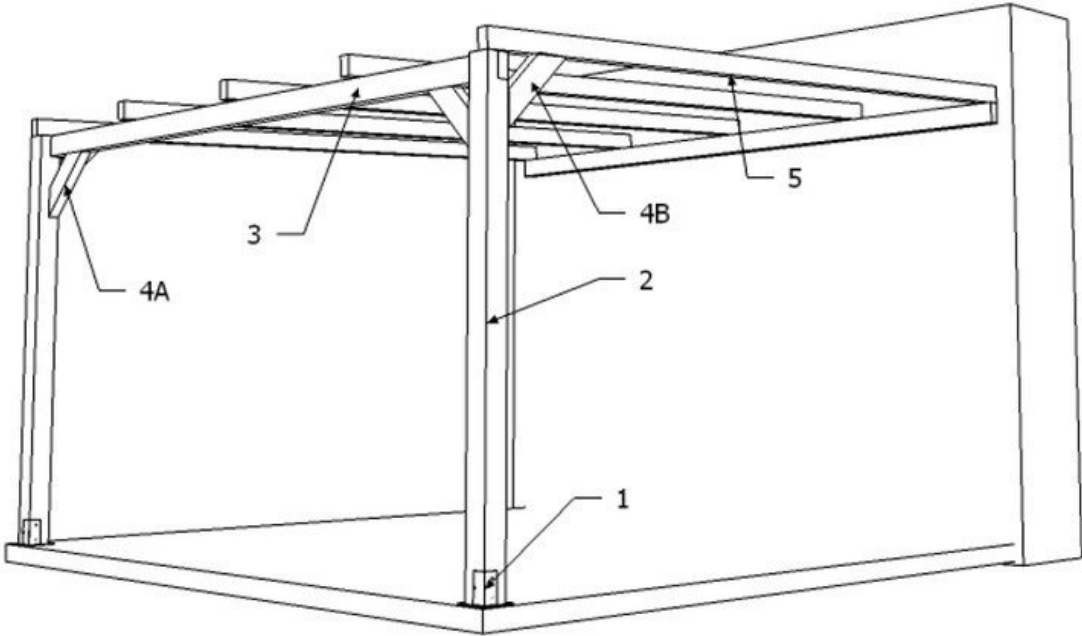

Nº	Nombre	Uds	Largo	Ancho	Alto
1	Bases	2	120mm	120mm	200mm
2	Pilar	2	2500mm	120mm	120mm
3	Viga	2	4000mm	60mm	120mm
4	Escuadras	2	A (45º; 45º)500mm	60mm	100mm
		2	B (42º;45º)500mm		
5	Travesaños	5	4000mm	60mm	100mm

ELEMENTOS DE FIJACION

Nº	Descripción	Pcs	Medidas
F1	Tirafondos inviolables para la unión del anclaje metálico al poste.	8	6x30
F2	Tornillos tirafondos unión – viga / poste.	4	5x80
F3	Tornillos tirafondos para madera unión travesaño con la viga	10	6x120
F4	Tornillos tirafondos unión escuadras.	8	5x80


**Para fijar las bases metálicas al suelo se recomienda tornillos expansivos métrica 10. Pero esto dependerá del tipo de solera. Tornillos no incluidos.*

*** Antes de atornillar, taladrar con una broca de madera diámetro 3 para facilitar la fijación y evitar se rompa o agriete la madera.*

PASOS


1 Medición y colocación de anclajes

Medir la posición de los anclajes con la mayor precisión posible y a nivel entre sí. Se aconseja atornillar con tornillos expansivos metálicos para hormigón (no incluidos). Los postes deben situarse en los extremos de la pérgola.

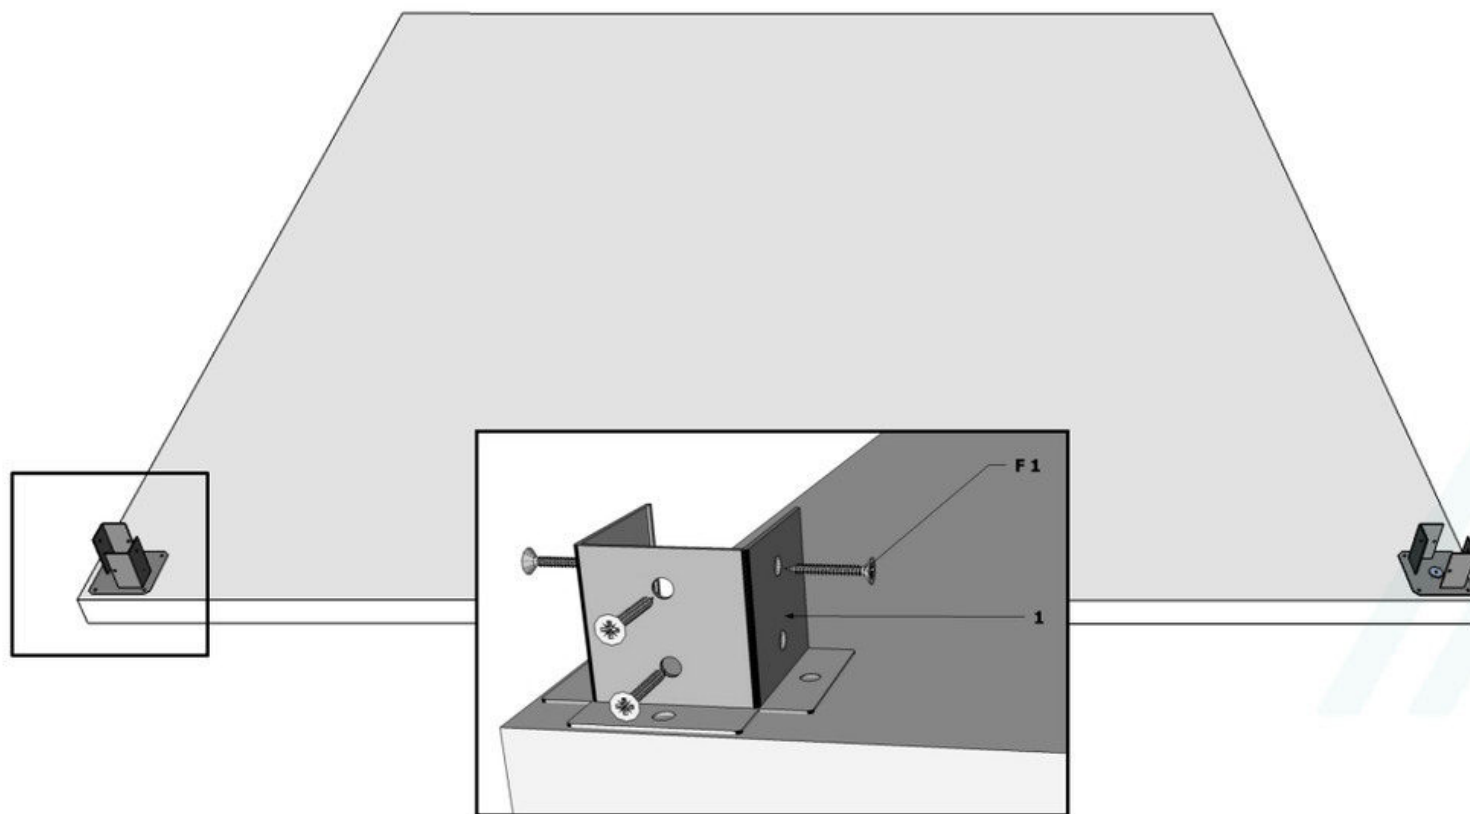


2 Sujeción de los postes

Una vez seguros de que los anclajes están correctos y firmes, atornillar los postes con los tornillos tirafondos para madera F1 verificando que estén completamente verticales, si no se nivelaron suficientemente los anclajes puede compensarse cortando los postes. Importante que el cajeado de los postes estén hacia dentro como se aprecia en la imagen.

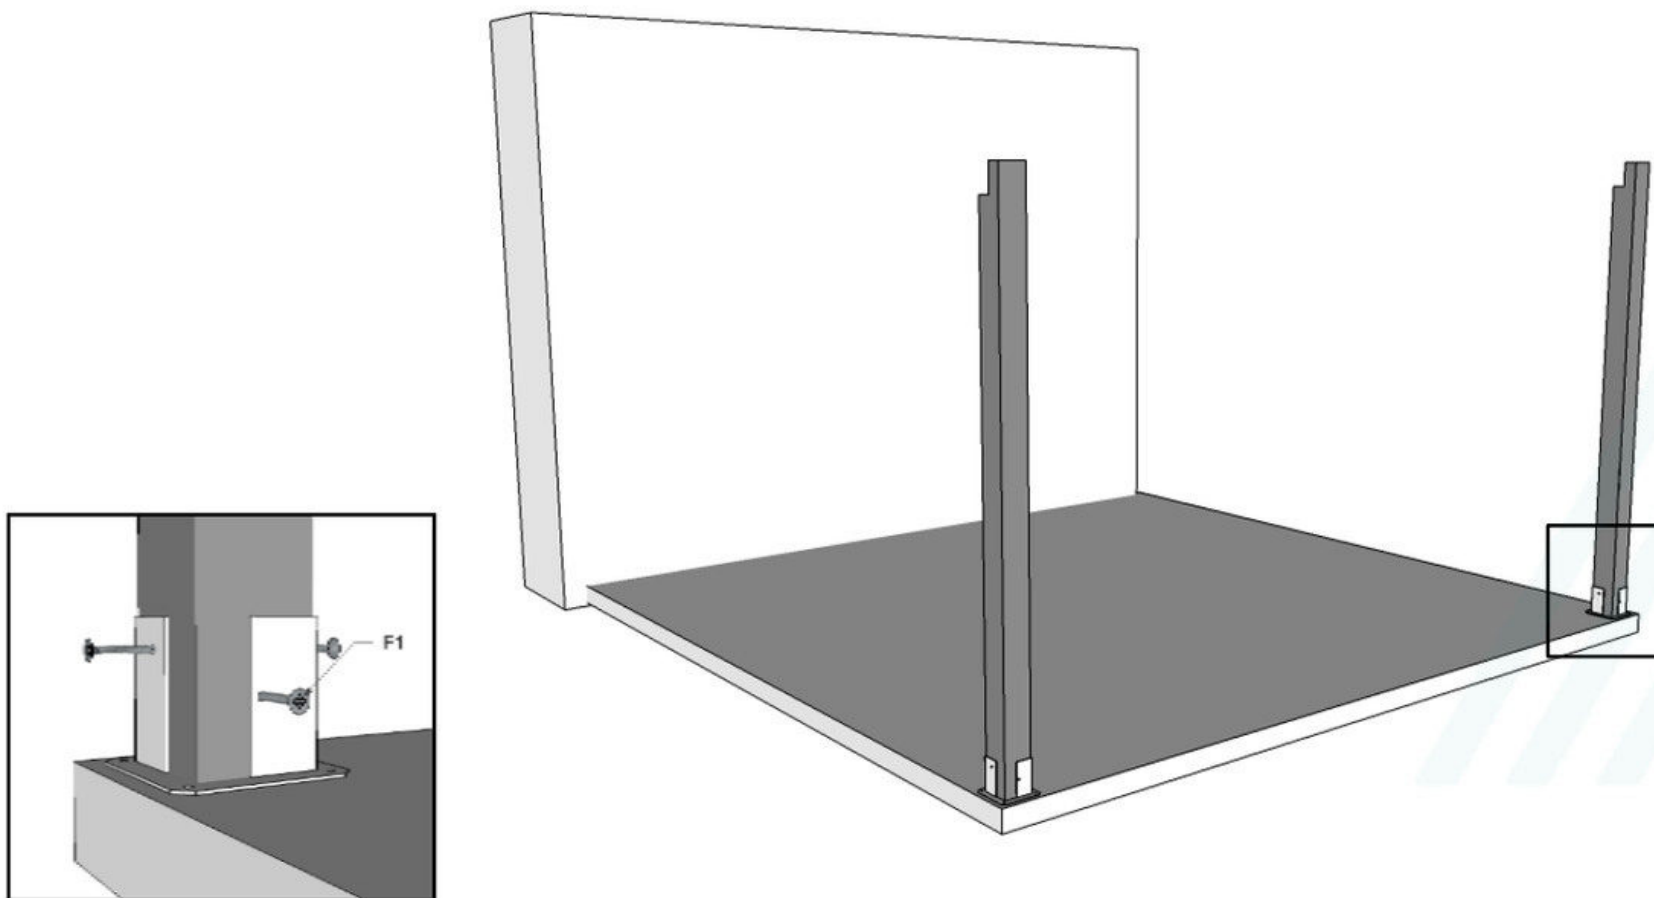



3 Colocación de las vigas en los postes

Los postes exteriores van a ras de viga y se unen en el central con mecanizado. Fijarlo mediante los tirafondos poste-viga de F2. Dos tirafondos por cada extremo de la viga, se aconseja atornillar horizontalmente como en la imagen. Se aconseja atornillar la viga a la pared con tornillos expansivos metálicos para hormigón (no incluidos). Importante la viga anclada a la pared debe tener mínimo la altura 2500 en su punto más bajo como se ve en la imagen.

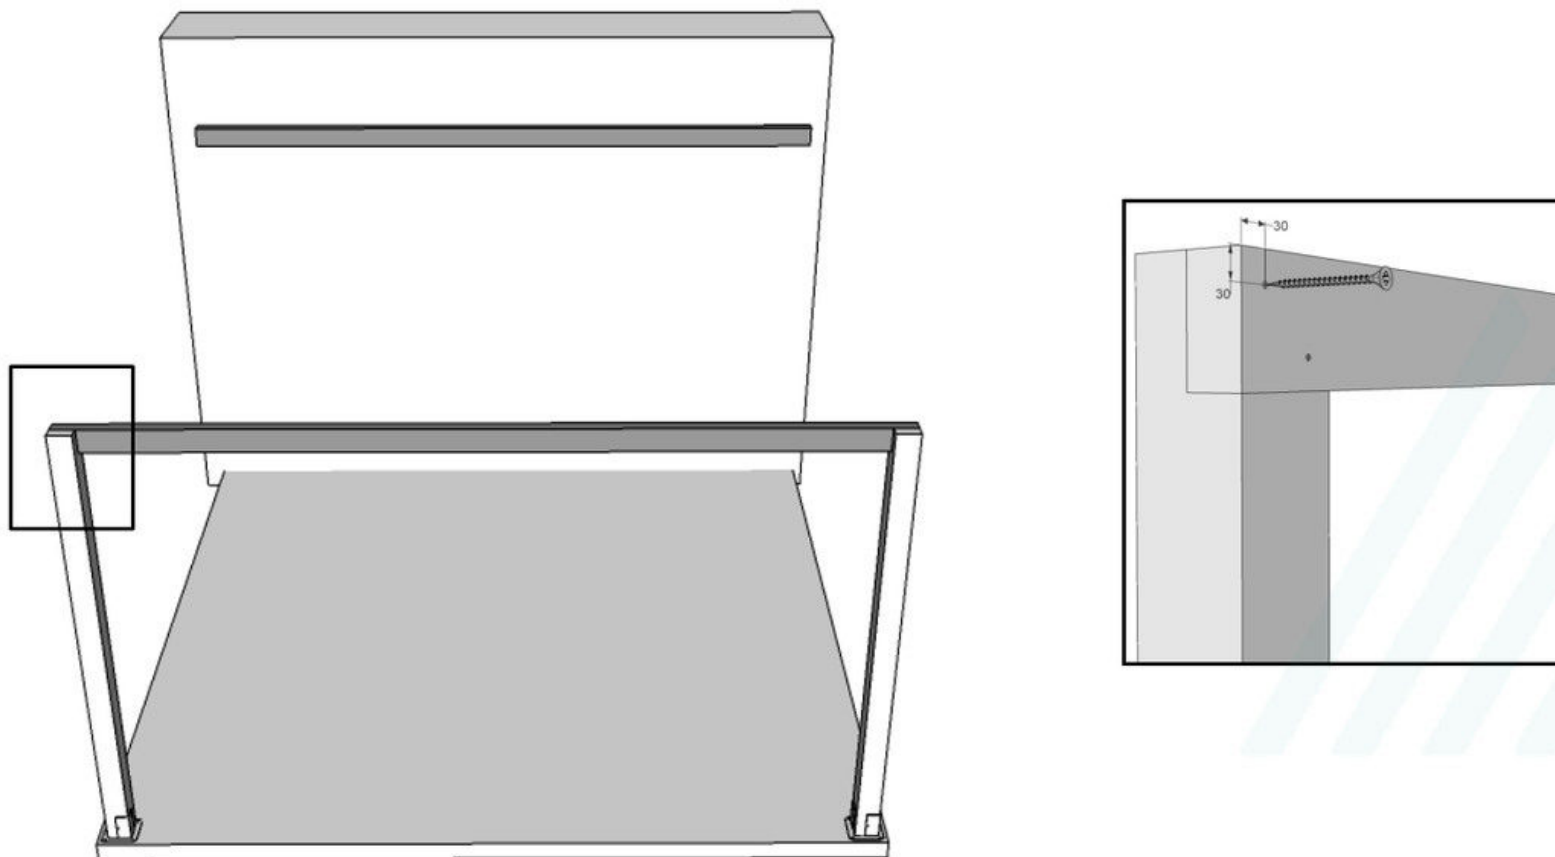

4 Colocación travesaños

Es muy importante que la colocación de los travesaños sea como en la imagen para que las juntas del travesaño coincidan encima de la viga. Los travesaños de los extremos deben colocarse a ras de la viga. Fijar con tirafondos travesaño-viga atornillando verticalmente como en la fig. Atornillar a cada extremo de cada uno de los travesaños un tornillo F3. Se aconseja atornillar con tornillos expansivos metálicos para hormigón (no incluidos) la viga a la pared.

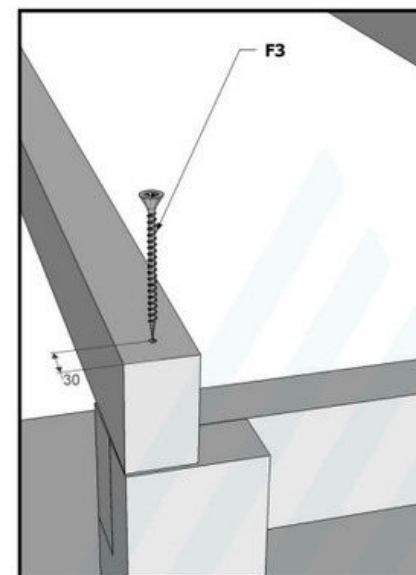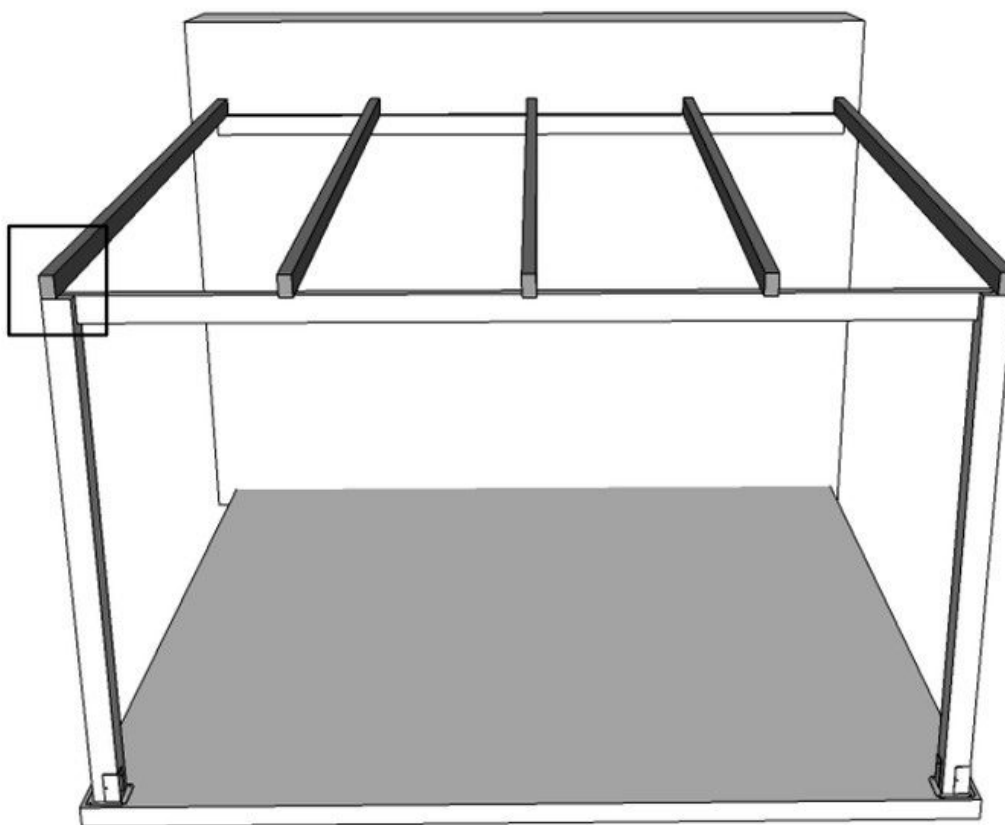

5 Colocación de las escuadras

Atornillar las escuadras con tirafondos de F4, asegurando que la cara asienta plenamente en el poste, en la viga y travesaño. Las escuadras van fijadas a las vigas y a los travesaños.

